iCandy®

De iCandy cherry is een hoogwaardig product ontworpen en gedistribueerd door:
iCandy World Limited
Montgomery Way
Biggleswade
Bedfordshire
SG18 8UB
England

Tel: +44 (0) 1767 604400
Fax: +44 (0) 1767 604410
Email: info@icandyworld.com
www.icandyworld.com

© iCandy World Limited.

Geïmporteerd in de Benelux door:
Bacookie bv
Kroonstraat 5
4879 AV Etten-Leur
T: +31 (0) 85 201 2010
F: +31 (0) 87 784 8012
E-mail: info@bacookie.nl
www.bacookie.nl

iCandy®

iCandy cherry instructie handleiding

BELANGRIJK
Behoud voor toekomstige naslag

Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
De veiligheid van uw kind komt in gevaar als u deze instructies niet volgt.

WAARSCHUWING! Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten.
Op veiligheid getest en gecertificeerd volgens BSEN1888:2003 voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.
Getest op de naleving van Furniture and Furnishings (Fire) (safety) Regulations.

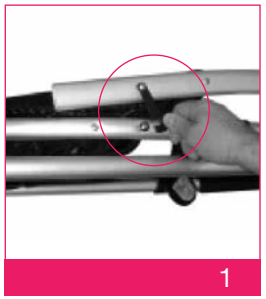
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

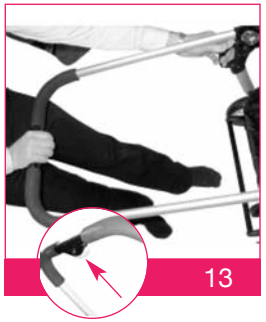
13

14

15

16

17

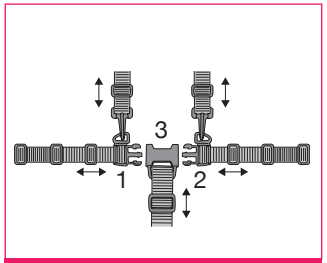

18

19

20

21

22

23

24

25

26

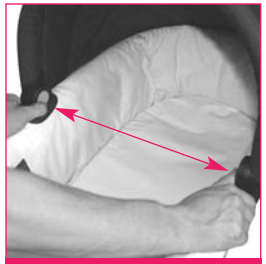
27

28

29

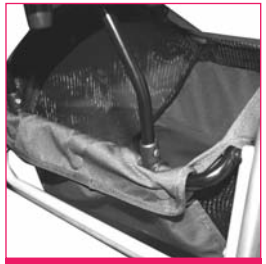
30

31

iCandy cherry instructies

Correct gebruik en onderhoud van uw kinderwagen is essentieel. Neem even de tijd om deze instructie handleiding volledig en zorgvuldig door te lezen.
Als u meer advies of hulp bij het gebruik van uw kinderwagen wenst, neem dan contact op met de winkelier

1. WAARSCHUWING Om letsel door verstikking te voorkomen, dient u onmiddellijk alle beschermende verpakkingen van dit product te verwijderen. Houd plastic verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen. Baby's en kinderen kunnen dit in hun mond stoppen en stikken. Het verpakkingsmateriaal niet in de buurt van wiegjes, boxen en kinderwagens leggen. Gooi de verpakking meteen weg, met uitzondering van de buitenste verpakking doos.

Volg deze eenvoudige instructies om uw iCandy cherry te monteren.

a zonnekap
b veiligheidsbeugel
c stoeltje
d onderstel
e achterwielen
f voorwielen
g autostoeladapters (afzonderlijk verkrijgbaar)
h regenhoes

De iCandy cherry is getest om te voldoen aan BSEN 1888:2003 en is getest op naleving Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations.

Nuttige tip

Nieuwe producten zijn soms stug en stijf in de bediening. Wij adviseren ALLE adapters en bevestigingsonderdelen licht in te smeren met een siliconen meubelspray. Dit gaat het beste door wat spray op een zachte doek te spuiten en op relevante onderdelen wrijven.

1. Opgeklapt / vergrendeling om bij een te houden

Open de vergrendeling zoals afgebeeld **Deze vergrendeling moet vastgezet worden voor het opbergen.**

2. Openen

Ga achter de iCandy cherry staan om het onderstel te openen. Plaats één hand in het midden van de duwstang en de andere op een van de handvatten die zich links of rechts van het onderstel bevinden. Trek vanuit het midden van de duwbeugel omhoog totdat deze vast klikt.

3. Montage van de remstang / achteras montage

Draai de iCandy cherry ondersteboven, plaats de remstang / achteras met de rem hendels naar achteren. Monteer de bevestigingspunten van de remstang/ achteras veilig aan het onderstel. Trek stevig aan elke kant van de gecombineerde rem stang / achteras om te controleren of de bevestigingspunten aan beide zijden veilig zijn vast geklikt.

4. Montage van de achterwielen

Plaats de achterwielen op de as door het indrukken van de middelste knop zoals weergegeven. Trek aan het wiel om te controleren of het stevig vastzit.

5. Bevestigen van de zonnekap

Plaats de kap op het zitframe en zorg ervoor dat deze vast klikt in de daarvoor bestemde houders.

6. Het verwijderen van de zonnekap

Verwijder de zonnekap door het indrukken van de clips aan beide kanten zoals getoond en trek om te verwijderen.

7. Veiligheidsbeugel

Plaats de veiligheidsbeugel in de houders op het zitframe, tot deze vast klikt. Druk de knoppen gelijktijdig in en trek de veiligheidsbeugel omhoog om te verwijderen.

8. Voorwiel

De voorwielen kunnen in een vaste positie of in een zwenkstand worden geplaatst.

9. Gebruik van de parkeerrem

Om de kinderwagen op de rem te plaatsen, drukt u zachtjes op het midden van de remstang. Een schommelende beweging van de kinderwagen helpt hierbij. Plaats de voet onder de remstang en duw naar boven om de rem te ontgrendelen.

2. WAARSCHUWING Gebruik altijd de parkeerrem wanneer de kinderwagen stilstaat.

10. Instellen van de voetsteun

Druk beide knoppen aan de zijkanten van de zitting tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt. Plaats de voetsteun in de gewenste positie en laat de knoppen los om te vergrendelen.

11. Bevestigen van de stoel

Plaats de stoelframe steunen in de houders op het onderstel. De stoel kan zowel voorwaarts als achterwaarts gericht geplaatst worden.
Druk, om de zithoek te verstellen, de grijze knoppen aan beide binnenzijden van de stoel in en kantel de stoel in de gewenste positie. Laat de knop los in de gewenste positie om te vergrendelen.

3. WAARSCHUWING Deze stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

4. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de reiswieg of de stoel goed vastzit op het onderstel.

12. Verwijdering van de stoel

Wij adviseren de stoel te verwijderen wanneer deze in de **horizontale** positie, zoals afgebeeld staat. Druk de grijze knoppen aan de binnenzijde van de zitting in en houd deze ingedrukt. Trek het frame naar boven.

13. Inklappen van het onderstel

Verwijder de stoel of reiswieg voor het inklappen. Druk op de grijze knop aan de zijkant van het onderstel, en druk tegelijkertijd de tweede ontgrendelingsknop op de duwstang in, zoals omcirkeld op de foto. Trek, zodra het onderstel inklapt, aan de handgreep aan een van beide zijden om het onderstel volledig in te klappen. Maak de vergrendeling, zoals afgebeeld op foto 1, vast.

Het gebruik met een Maxi-Cosi Cabrio Autostoeltje

Maxi-Cosi babyautostoeltjes zijn geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot ca. 15 maanden en een gewicht tot 13kg. (Zoals aangegeven op de Maxi-Cosi autostoel).

5. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de autostoel goed is bevestigd.

14. Bevestigen van de autostoeladapters (afzonderlijk verkrijgbaar)

Schuif de adapters in de houders op het onderstel en zorg ervoor dat de adapters goed vast klikken. De adapters moeten een klein beetje achterover hellen voor de juiste positie.

15. Installeren van de Maxi-Cosi Cabrio autostoel

Plaats de autostoel op de adapters met het hoofdeinde aan de voorkant totdat u een "Klik" hoort. Controleer om er zeker van te zijn dat alles juist is aangesloten.

16. Het verwijderen van de Maxi-Cosi Cabrio autostoel

Druk op de knoppen aan beide zijden van de autostoel terwijl u tegelijkertijd het autozitje optilt van het onderstel.De adapters blijven op het onderstel bevestigd.

17. 17. Verwijderen van de autostoel adapters (afzonderlijk verkrijgbaar)

Ontgrendel de adapters voor het verwijderen door de knoppen in te drukken. Trek de adapters omhoog, los van het onderstel.

18. Beveiliging van uw kind met de 5-puntsveiligheidsgordel

Steek de gespen 1 & 2 in de houder 3 en klik in elkaar. Pas de maat van de vijf-puntsgordel aan op de aangegeven punten in de richting van de dubbele pijlen.

Om de gordel los te maken drukt u de gespen 1 & 2 in en trekt deze uit de houder 3.

D-ringen zijn aanwezig voor de bevestiging van een extra harnas volgens BS 6684 norm.

6. WAARSCHUWING Maak altijd gebruik van de 5-punt veiligheidsgordel om ernstig letsel te voorkomen.

19, 20 & 21. Gebruik van de PVC Regenhoes

Plaats de regenhoes zoals afgebeeld en bevestig de klittenbanden waar nodig.

7. WAARSCHUWING Laat binnenshuis, in een warme atmosfeer of in de buurt van een warmtebron nooit regenhoezen, zonnekappen en dekjes op of over de kinderwagen, uw kind kan oververhit raken.

iCandy cherry reiswieg

22. Verwijder de matras van de reiswieg

23. Verwijder de binnenbekleding van de reiswieg

24. Steunbeugels reiswieg

Schuif de span- en steunbeugels aan de voor- en achterzijde tot onder de clips.

25. Plaatsen adapters reiswieg

Plaats de reiswieg adapters aan beide zijden van het frame zoals aangegeven in de houders. Stevig aandrukken.

26. Werking van de zonnekap

Trek de draagbeugel zoals geïllustreerd omhoog totdat de twee grijze knoppen (pijlen) een duidelijke klik laten horen. Controleer of de beugel veilig vastzit voordat u de baby in de reiswieg legt.

27. Neerklappen van de zonnekap

Druk op beide grijze knoppen aan de binnenzijde van de reiswieg voordat u de draagbeugel draait en de kap neerklapt.

28, 29 & 30. Bevestigen van de reiswieg op het onderstel

Plaats de reiswieg op het onderstel met de adapters in de daarvoor bestemde houders. Verzeker u ervan dat de grijze knoppen aan de binnenzijde van de reiswieg vastklikken.

Controleer of de reiswieg goed vastzit aan het onderstel door de reiswieg aan de draagbeugel op te tillen. Trek de stabilisator stang naar beneden en klik deze op de boodschappenmand zoals afgebeeld.

8. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de reiswieg of de stoel goed vastzit op het onderstel.

31. Afnemen van de reiswieg

Maak de stabilisator stang los en berg deze op aan de onderzijde van de reiswieg.
Druk op beide grijze knoppen zoals afgebeeld, en schuif tegelijkertijd voorzichtig de vergrendeling omhoog. Til de reiswieg na ontgrendeling direct van het onderstel af.

32. Reiswieg Regenhoes

Plaats de regenhoes eerst over de kap van de reiswieg en pas daarna over het voeteneinde. Zorg ervoor dat de elastische naden van de regenhoes onder de reiswieg komen.

Reiswieg reinigingsinformatie

De buitenkant van de reiswieg, de zonnekap en het wiegdekje van de iCandy cherry kunnen worden gereinigd met een vochtige doek.

De voering en hoes dienen op de hand gewassen te worden met een mild wasmiddel op een maximum temperatuur van 30 graden (zie de wasinstructies op het etiket). Niet geschikt voor de wasmachine of droger.

9. WAARSCHUWING De iCandy cherry reiswieg is alleen geschikt voor kinderen die NIET zonder hulp kunnen zitten of omrollen en die zichzelf NIET kunnen opduwen op handen en knieën. Maximaal gewicht van het kind: 9 kg (circa 6 maanden).

10. WAARSCHUWING Laat geen andere kinderen zonder toezicht spelen in de buurt van de reiswieg.

11. WAARSCHUWING Niet gebruiken indien er onderdelen zijn gebroken, gescheurd of vermist.

12. WAARSCHUWING Gebruik nooit een matras dikker dan 30mm. Dit zal de effectieve hoogte binnen in de reiswieg verlagen tot minder dan 140mm. Wanneer een matras apart is aangeschaft moet deze voldoen aan BS1877-deel 10: 1997.

Belangrijk

1. Gebruik de reiswieg alleen op een stevige, horizontale, vlakke en droge ondergrond.

2. De handgrepen en de onderkant van de reiswieg moeten regelmatig worden geïnspecteerd op tekenen van beschadiging en slijtage.

3. Wees bewust van de risico's van open vuur en andere hittebronnen, zoals kookplaten, gashaarden, enz., in de buurt van de reiswieg.

4. De iCandy cherry reiswieg is geen veilig vervoersmiddel voor in de auto en moet nooit als zodanig worden gebruikt. Gebruik een goedgekeurd autostoeltje voor veilig vervoer in de auto.

Algemene instructies

- Gebruik de iCandy cherry voor slechts één kind tegelijk.
- De iCandy cherry is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar (tot 20kg). Wanneer het kind zit mag het midden van zijn of haar hoofd niet boven de bovenkant van de zitting uitkomen. Het maximale gewicht voor gebruik met een Maxi-Cosi Cabrio autostoeltje is 13kg. Het maximale gewicht voor de iCandy cherry reiswieg is 9 kg.
- Het is aanbevolen dat u de iCandy cherry stoel niet gebruikt voordat het kind goed zelfstandig rechtop kan zitten, dit is gewoonlijk rond de 6 maanden.
- Zorg ervoor dat de iCandy cherry volledig is uitgeklapt en geborgd voordat u uw kind in de wagen plaatst.
- Houd uw kind weg van alle bewegende onderdelen bij het opklappen, uitklappen of aanpassen van de kinderwagen.
- Gebruik altijd de rem bij het parkeren, zelfs wanneer u maar voor een ogenblik stil staat.
- Inspecteer en reinig uw kinderwagen vaak. Gebruik nooit schuurmiddelen of smeermiddelen.
- Til de iCandy cherry nooit op en gebruik nooit de roltrap of trap als er een kind in de wagen zit.
- Gebruik enkel originele accessoires en door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Als dat niet gebeurt, kan dit invloed hebben op uw garantie.
- Breng geen veranderingen aan dit product. Als u problemen of klachten heeft, neem dan eerst contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht of met de importeur.
- Om het risico van verstikking te vermijden, houdt alle plastic verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- De iCandy cherry is gekeurd in overeenstemming met BSEN1888 voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.

⚠ VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGEN

a. WAARSCHUWING Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten. Houd uw kind altijd in het oog, als de kinderwagen in gebruik is. **b. WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat uw kind te allen tijde een correct gemonteerde en afgestelde veiligheidsgordel draagt. Voor extra veiligheid zijn 'D' - ringen aanwezig voor de bevestiging van een extra veiligheidsharnas, indien gewenst, goedgekeurd BS 6684.

c. WAARSCHUWING Houd kinderen uit de buurt van bewegende onderdelen voordat u aanpassingen maakt. Om beknelling te voorkomen, houd uw eigen vingers en de vingers van uw kinderen uit de buurt van vouwende of opklappende onderdelen. Overbelasting, onjuist opklappen en het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de kinderwagen beschadigen, breken of anderszins onveilig voor gebruik maken.

d. WAARSCHUWING Sta niet toe dat uw kind zonder hulp in de kinderwagen klimt.

e. WAARSCHUWING De stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

f. WAARSCHUWING Gebruik geen andere vervangingsonderdelen of accessoires, zoals kinderzitjes, tas haken, regenhoezen, enz. dan die welke zijn goedgekeurd door iCandy.

g. WAARSCHUWING Overbelast de kinderwagen niet met extra kinderen, zware pakketten, goederen of accessoires. Tassen en andere voorwerpen mogen niet worden opgehangen aan de duwbeugel omdat ze schade kunnen toebrengen aan het onderstel of frame of er anderszins toe kunnen leiden dat de kinderwagen uit balans raakt en kantelt.

h. WAARSCHUWING Houd uw kinderwagen vast wanneer u in de buurt bent van een rijweg, auto of trein. Zelfs met de rem er op, kan de trilling van het voertuig ertoe leiden dat de kinderwagen in beweging komt. De kinderwagen mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

i. WAARSCHUWING Gebruik de kinderwagen niet op een wijze waarvoor deze niet is bedoeld.

j. WAARSCHUWING Als de kinderwagen wordt gebruikt door iemand die er niet vertrouwd mee is (bijvoorbeeld door grootouders) altijd laten zien hoe het werkt.

k. WAARSCHUWING Gebruik in het stoeltje altijd de kruisgordel in combinatie met de heupgordel.

l. WAARSCHUWING Gebruik nooit de reiswieg op enig onderstel.

m. WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.

n. WAARSCHUWING De maximale belasting voor het boodschappenmandje is 5kg.

o. WAARSCHUWING Bewaar deze instructie handleiding met de iCandy cherry kinderwagen voor toekomstig gebruik.

- ALGEMENE VEILIGHEID - Open haarden en verwarmingstoestellen, in het bijzonder draagbare typen, moet worden afgeschermd door een kinderveiligheids haardscherm. Houd uw kind uit de buurt van hete vloeistoffen, fornuizen, radiatoren, draagbare convectoren, open haarden, enz. om brandwonden te voorkomen.Gebruik altijd een traphekje.

- OPMERKING In het belang van klantenservice en productontwikkeling, herzien wij de kwaliteit van onze producten op een dagelijkse basis. We behouden ons het recht voor de specificatie van onze producten en hun onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Het aangeschafte product kan verschillen van het product zoals het beschreven is in de gebruiksaanwijzing. De meest actuele gebruiksaanwijzingen kunnen worden aangevraagd bij onze service afdeling (zie contact gegevens).

Product Verzorging en onderhoud

De iCandy cherry kinderwagen vereist regelmatig onderhoud door u.

- Inspecteer en controleer regelmatig de vergrendelingen, remmen, veiligheidsgordel, de houders, adapters, verstelinrichtingen, verbindingen en bevestigingen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en volledig functioneren.
- De remmen en wielen zijn onderworpen aan slijtage en moet worden vervangen wanneer nodig.
- Wanneer er onderdelen van uw iCandy cherry kinderwagen stijf worden of moeilijk werken, controleer dan of vuil niet hiervan de oorzaak is. Probeer vervolgens een kleine hoeveelheid van een spuitbaar smeermiddel bijv. siliconenspray. Zorg ervoor dat het smeermiddel wel tussen de componenten komt, maar teveel smeermiddel kan de ophoping van vuil juist stimuleren. Regelmatige licht smeren van bewegende delen verlengt de levensduur van uw kinderwagen en maakt open en dicht klappen eenvoudiger.
- De kleur van sommige stoffen kan in de zon vervagen. Laat de iCandy cherry kinderwagen daarom nooit voor langere perioden in het zonlicht staan.
- Bewaar de kinderwagen op een droge, goed geventileerde en veilige plaats.
- Uw kinderwagen moet worden onderhouden en gereviseerd alvorens deze te gebruiken voor een tweede baby, of binnen 18 maanden, indien dit eerder is.
- De plastic en metalen delen van de kinderwagen kunnen met een schone spons met warm water en een mild schoonmaakmiddel worden gereinigd.
- De stoel kan worden gereinigd door lichtjes sponsen met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Maak nooit schoon met schuurmiddel, ammoniak, bleek of chloor bevattende en bijtende reinigers.
- Laat alle onderdelen goed drogen voordat ze worden opgeborgen.
- Plaats de kinderwagen volledig geopend in een warme, goed geventileerde omgeving na blootstelling aan natte of vochtige omstandigheden. Droog het af met een zachte, pluisvrije en absorberende doek. Achtergebleven vocht dat aan de aandacht ontsnapt kan schimmel, meeldauw of roest veroorzaken wat schade toebrengt aan de kinderwagen.

Garantie

Onze producten zijn voorzien van een garantie op defecten in materiaal en fabricagefouten voor een periode van twee jaar vanaf datum van aankoop.
De garantieperiode voor een iCandy cherry reiswieg is zes maanden vanaf de aankoopdatum.
In het geval van fabricagefouten aan producten zullen wij deze kosteloos repareren.
Als het niet praktisch is om te repareren zullen we het betreffende onderdeel vervangen, dit ter beoordeling van iCandy.
Als de klacht te wijten is aan slijtage, ongeluk, verwaarlozing of nalatigheid, of buiten de garantie valt, zullen we graag repareren voor een redelijke vergoeding.

De garantie geeft recht aan de oorspronkelijke koper die het product heeft aangekocht bij een erkende dealer. Gedateerd bewijs van aankoop is vereist. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar.

De garantie geeft recht op vakmanschap of materialen die defect geacht worden, mits de kinderwagen te allen tijde is gebruikt onder normale omstandigheden in overeenstemming met de instructies, en goed is onderhouden.
De garantie geldt niet voor tweedehands producten, bewerkte of aangepaste producten, slecht onderhouden product, normale slijtage, kleurvervaging en stof beschadigingen, oneigenlijk gebruik bijvoorbeeld: verkeerd gebruik, abnormaal gebruik; niet volgen instructies; kind onbewaakt; veiligheidsgordel niet gebruikt; overmatige belasting; vervoerschade door bijv. luchtvaartmaatschappij of vracht schade.
Verzendkosten om het product naar de vertegenwoordiger van de fabrikant terug te sturen voor garantie, reparatie en service binnen de garantieperiode komen voor rekening van de klant.
Vertegenwoordiger van de fabrikant behoudt zich het recht voor een vergoeding voor diensten en / of voor vervangen of gerepareerde onderdelen in rekening te brengen. Transportkosten voor de retourzending kunnen van toepassing zijn.
Uitsluitingen. Gevolgschade of schade aan personen of goederen ontstaan als gevolg van rechtstreeks of indirect gebruik van het product.
Bespreek garantie of service vragen met uw winkel. **U dient een gedateerd bewijs van aankoop te overleggen.** Zij zullen u informeren over de volgende stap.
Producten die door de klant rechtstreeks teruggezonden zijn naar fabrikant komen NIET in aanmerking voor garantie.

Gelieve uw product aankopen te registreren via onze online garantieregistratie door een bezoek aan onze website: www.icandyworld.com
Houdt u er aub rekening mee dat u uw serienummer moet registreren om de twee jaar fabrieksgarantie te activeren. Uw serienummer is te vinden op de balk onder het boodschappenmandje van uw kinderwagen en op de stabiliserende stang van de reiswieg. Het is een witte sticker met duidelijk het woord serial number (serienummer) met cijfers daarna. Haal het boodschappenmandje weg om bij het serienummer op uw wandelwagen te kunnen.

iCandy cherry accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de iCandy cherry:

- Maxi-Cosi Cabrio autostoeladapters.
- Superfleece Luxe Voetenzak – verkrijgbaar in diverse kleuren
- Zitverkleiner - verkrijgbaar in diverse kleuren (Niet afgebeeld).
- Parasol - verkrijgbaar in diverse kleuren
- Lifestyle verzorgingstas
- Bekerhouder
- Parasol / bekerhouder klem. (Niet afgebeeld).
- Reistas (Niet afgebeeld).